

Coretec® Príručka o starostlivosti

Táto príručka o starostlivosti sa týka kolekcií Coretec® Sound Core®, Pro Core® a Mineral Core®. Vhodná starostlivosť pomôže chrániť a zachovať vzhľad a výkon vašej podlahy Coretec®. Program starostlivosti pozostáva z kľúčových oblastí:

1. Údržba po ukončení výstavby
2. Preventívna údržba
3. Bežná údržba
4. Odstraňovanie škvŕn a rozliatych látok
5. Mechanické čistenie

Údržba po ukončení výstavby


- Podlahy osušte suchým mopom Coretec® pomocou mopu z mikrovlákná alebo vhodného podlahového vysávača, aby ste z podlahy odstránili všetky prachové častice.
- Podlahu vytrite mokrým mopom s použitím čistiaceho prostriedku s neutrálnym pH, napríklad Coretec® Daily Cleaner alebo použite Coretec® Deep Cleaner s mikrovláknovou podložkou na vytieranie mokrým mopom. Podlahu vytierajte po častiach a v prípade znečistenia podložku vymeňte.
- Podlahu vždy opláchnite len vodou, a to tak, že ju umyjete mopom, aby ste z nej odstránili všetky zvyšky.
- Na umývanie podláh môžete použiť valcové čistiace zariadenie s čistiacim prípravkom s neutrálnym pH, napríklad Coretec® Coretec® Daily Cleaner alebo Coretec® Deep Cleaner. Nikdy neleštite na sucho.
- Lišty sa môžu čistiť pomocou čistiaceho prostriedku na podlahy s neutrálnym pH, ako je napríklad Coretec® Daily Cleaner.

Pri novej výstavbe alebo renovácii: na podlahe sa môže usadzovať stavebný prach a škárovacia hmota. Ak sa úplne neodstráni a potom sa nevytrie mokrým mopom, môže sa na povrchu podlahy vytvoriť zákal.


Keď sa Coretec® správne vyčistí, bude mať rovnaký vzhľad ako hneď po vybalení z krabice!

Preventívna údržba

- Pri prenášaní ťažkých predmetov vždy chráňte podlahu Coretec®, aby ste zabránili trvalým škrabancom a trhlinám.
- Pod stoly, stoličky a akýkoľvek iný ťažký domáci nábytok používajte vhodné široké chrániče podlahy, aby ste zabránili trvalému poškodeniu.

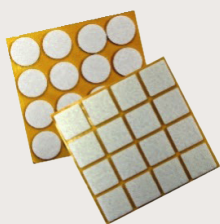

- Pri všetkých vchodoch by sa mali používať rohože, ktoré absorbujú zeminu a vlhkosť. Ak sa rohože umiestňujú priamo na povrch Coretec®, použite rohože bez latexového alebo gumového podkladu, aby ste zabránili prípadnému zafarbeniu.
- Používajte vhodné okenné krytiny, aby ste obmedzili priame slnečné svetlo, pretože môže spôsobiť vyblednutie farby podlahy.
- Nohy nábytku musia byť na Coretec® Sound Core® minimálne 1 cm², aby sa zabezpečilo správne rozloženie hmotnosti. V prípade potreby použite vhodné ochranné podložky.

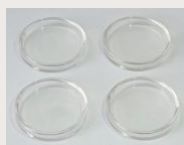

- Na stoličky s kolieskami je potrebné použiť dvojpásmové mäkké kolieska typu W na tvrdé podlahy. Iné kolieska stoličiek môžu spôsobiť určité poškodenie.



Bežná údržba

- Pravidelné odstraňovanie nečistôt a prachu je dôležité, aby sa zabránilo odieraniu povrchu Coretec® časticami. Odporúča sa zametanie, utieranie prachu a vysávanie, aby sa odstránili častice nečistôt, ktoré môžu mať za následok poškriabanie a opotrebovaný vzhľad.
- Na zachovanie vzhľadu podlahy Coretec® je potrebné pravidelné mokré čistenie pomocou čistiaceho prostriedku s neutrálnym pH, ako je napríklad Coretec® Daily Cleaner. Pred akýmkoľvek typom mokrého čistenia vždy vopred povysávajte alebo vytrite prach. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky, ktoré zanechávajú matné zvyšky na povrchu podlahy. Pri vytieraní mokrým mopom a aplikácii postupujte podľa pokynov výrobcu čistiaceho prostriedku. Ak je potrebné oplachovanie, použite čistú vodu a urýchlite sušenie pomocou podlahových ventilátorov alebo ventilátorov.
- Neodporúča sa používať mopovacie a leštiace prostriedky, ako aj prostriedky obsahujúce bielidlá.
- Parné mopy by sa nemali používať na povrchy Coretec® Sound Core® a Pro Core®, ale môžu byť použité na povrchy Coretec® Mineral Core®.

- Lišty sa môžu čistiť pomocou čistiaceho prostriedku na podlahy s neutrálnym pH, ako je napríklad Coretec® Daily Cleaner.

Odstraňovanie škvŕn a rozliatych látok

Povrch Coretec® je navrhnutý tak, aby odolával bežnému zafarbeniu a minimalizoval ho.

- Mokré škvŕny čo najrýchlejšie absorbujte utretím papierovými alebo látkovými utierkami. V prípade potreby opláchnite povrch vodou a utrite ho do sucha.
- Zaschnuté škvŕny odstráňte jemným miešaním a opláchnite vodou. Utrite do sucha.
- V prípade potreby použite čistiaci prostriedok na škvŕny, napríklad Coretec® Stain Remover.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne čistiace prostriedky, pretože tieto produkty by mohli zanechať matné zvyšky.
- Na škvŕny, ktoré si vyžadujú čistiaci prostriedok typu rozpúšťadla, a ktoré voda a čistiace prostriedky nedokážu odstrániť, použite alkohol (izopropylalkohol) s čistou bielou handričkou.
- Upozorňujeme, že niektoré stavy škvŕn sa môžu stať trvalými.

BEZPEČNOSTNÁ VÝSTRAHA: *povrch podlahy Coretec® sa počas mokrého čistenia a povrchovej úpravy mení. Používajte vhodné bezpečnostné opatrenia.*

Mechanické čistenie

- Parné mopy by sa nemali používať na povrchy Coretec® Sound Core® a Pro Core®, ale môžu byť použité na povrchy Coretec® Mineral Core®.
- Mechanické čistiace zariadenia, ako sú automatické čističe, rotačné čističe alebo stroje s jednou kefou, sa môžu používať pod podmienkou, že neprekročia rýchlosť 250 otáčok za minútu a že príslušenstvo (napr. kefa) je prispôbené. Nikdy nečistite na sucho pomocou niektorého z týchto zariadení.

VÝSTRAHA: *je povinnosťou používateľa riadne a starostlivo dodržiavať návod na používanie týchto mechanických čistiacich zariadení a súvisiaceho príslušenstva a pred akýmkoľvek úkonom skontrolovať ich kompatibilitu s povrchom Coretec®.*

V prípade pochybností sa obráťte na svojho obchodného zástupcu spoločnosti Coretec®.